


Divpusēja lente **BUTYL PRO**

Divpusēja šķīdinātāju nesaturoša lente uz butila bāzes. Paredzēts pievienošanai un hermetizēšanai tvaika izolācijas folijas, jumta membrānas un folijas, pamatu folijas kā arī citiem celtniecības materiāliem uz plastmasas bāzes. Videi draudzīgs produkts. Līmējošā virsma ir aizsargāta ar plastmasas foliju.

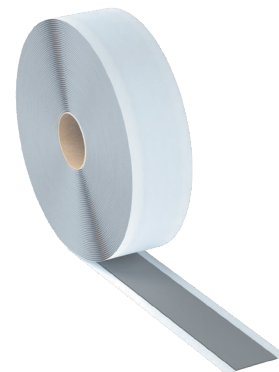

PARAMETRS	VIENĪBA	VĒRTĪBA
Materiāls		Butila, silikona papīra laineris
Platums	[mm]	45
Platums	[m]	20
Biezums	[mm]	1,5
Butila blīvums	[g/cm ³]	1,65
Stiepes izturība	[N/cm ²]	24
Izturība pret plīsumiem	[N/cm]	21
Temperatūras izturība	[°C]	- 40 + 90
Izturība pret novecošanos		Izturīgs
Krāsa		Pelēks
Uzglabāšanas temperatūra	[°C]	No 5 līdz 25
Kastīte	[ruļļi]	8
Palete	[kastes]	240

Priekšrocības:

- Tvaiku izolējošs
- UV izturīgs
- Elastīgs un viegli uzstādāms
- Novērš nekontrolētu gaisa plūsmu

Divpusēja lente BUTYL PRO

Pielietojums:

To galvenokārt izmanto kā blīvējuma lenti zem listes, nodrošinot hermētisku virsmu zem jumta seguma membrānas. Vietās, kur naglas un skavas caurdur jumta plēvi, nodrošina tās hermētiskumu. Turklāt izmanto tvaika barjeras un jumta plēvju savienošanai un blīvēšanai, lieliski apvieno tās ar plastmasu, betona, koka, ķieģeļu vai metāla daļas. Tas lieliski darbojas skeleta konstrukcijā savienošanai un blīvēšanai vēju izolējošas membrānas.

Montāža:

Uzglabāt istabas temperatūrā (no 5 °C līdz 25 °C) apmēram 24 stundas pirms lentes uzklāšanas. Lentes uzlikšanas laikā temperatūrai jābūt virs 5 °C (ieteicams virs 10 °C). Virsmai, uz kuras ir pielīmēta lente jābūt sausai un bez putekļiem un taukiem. Noņemiet iepakojumu, atritiniet butila rullīti līdz vēlamajam garumā, uzklājiet to ar nelielu kustību uz pamatnes. Noņemiet starpliku. Butils ir termoplastiska viela. Tā cietība palielinās zemā temperatūrā un kļūst mīkstāka augstākā temperatūrā. Ja butils ir pārāk ciets - nedaudz sasildiet. Ja tas ir pārāk mīksts, ieteicams to novietot vēsākā telpā.

Uzglabāšana/transportēšana:

Produkts jāuzglabā zem jumta sausās, mitrās telpās, kas ir aizsargātas no tiešā UV starojuma. Tas jāņem vērā, ka butils ir plastmasas viela - tas ļoti viegli deformējas. Ieteicams uzglabāt oriģinālās, slēgtas kastēs. Nenovietojiet uz kastes smagus elementus, jo tie var sabojāt kartona kārbu un līdz ar to deformēt butila rullīti. Rullīti jātransportē aizsegto transporta līdzekļos, kas ir aizsargāti pret bojājumiem. Produkts ir jāaizsargā no ķīmiskām vielām, jo īpaši vielām uz šķīdinātāju bāzes, cik vien iespējams samazināt preces tehniskos parametrus vai neatgriezeniski to sabojāt. Precei ir garantija, ja tiek ievērotas tehniskajā datu lapā ietvertās vadlīnijas. Mēs paturam tiesības atteikt sūdzību atzīšanu, ja netiek ievērotas šīs vadlīnijas.

Iekļautā informācija, ieteikumi un padomi ir sniegti, pamatojoties uz mūsu labākajām zināšanām, pētījumiem, pieredzi. Mēs neesam atbildīgi par mūsu produktu nepareizas lietošanas sekām. Katrs no lietotājiem nodrošina, ka montāža tiek veikta ar visiem atbilstošajiem līdzekļiem, tostarp pārbaudot galaproduktu atbilstošos apstākļos, par paredzēto materiālu piemērotību viņa iecerēto mērķu sasniegšanai.